

**i3T EOS**

Thank you for purchasing this Olight product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

**PACKAGE CONTENTS**  
i3T EOS, 1\*AAK Alkaline battery (installed inside the flashlight)


**SPECIFICATIONS**

	<b>HIGH</b>	<b>180lumens</b>	<b>60m</b>	<b>21min</b>
	<b>LOW</b>	<b>5lumens</b>	<b>12m</b>	<b>16h</b>
	<b>CANDELA</b>	<b>1.5M</b>	<b>IPX8</b>	<b>60M</b>
	<b>IMPACT</b>			
	<b>WATERPROOF</b>			
	<b>THROW</b>			
	<b>LENGTH</b>	<b>89mm / 3.5in</b>		
	<b>BEZEL DIAM.</b>	<b>15mm / 0.59in</b>		
	<b>WEIGHT</b>	<b>41g / 1.45oz (Including battery)</b>		

\*All above specifications are test results based on ANS/NEMA FL1-2009 Standards.


**INSULATING FILM**

Before first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film

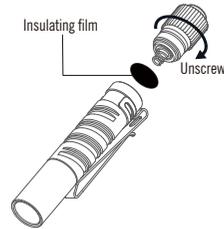

**BATTERY INSTALLATION**

If the battery needs to be changed, make sure that the positive polarity side of the battery faces toward the direction of the flashlight head (the side of the LED).

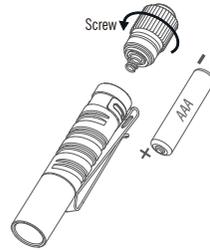

**AVAILABLE BATTERIES**

- 1 x 1.5V AAA alkaline battery (included)
- 1 x AAA lithium battery
- 1 x AAA NiMH battery

**CONTENTS**

( EN ) English\_ \_ \_ \_ \_ 01

( CHS ) 简体中文\_ \_ \_ \_ \_ 01

( FI ) Finnish\_ \_ \_ \_ \_ 01

( NO ) Norwegian\_ \_ \_ \_ \_ 02

( SV ) Swedish\_ \_ \_ \_ \_ 02

( NED ) Nederland\_ \_ \_ \_ \_ 02

( PL ) Polska\_ \_ \_ \_ \_ 03

( DE ) Deutsch\_ \_ \_ \_ \_ 03

( HU )Magyarország\_ \_ \_ \_ \_ 04

( RU ) Русский\_ \_ \_ \_ \_ 05

( ES ) Español\_ \_ \_ \_ \_ 05

( RO ) Romanesc\_ \_ \_ \_ \_ 06

( JP ) 日本語\_ \_ \_ \_ \_ 06

( FR ) Français\_ \_ \_ \_ \_ 07

( BG ) български\_ \_ \_ \_ \_ 07

( IT ) Italia\_ \_ \_ \_ \_ 08

( SK ) Slovenskýjazyk\_ \_ \_ \_ \_ 08

**( EN ) English**

When the light is first turned on, it will go to low as the default mode. Soft press without fully clicking for momentary on. Cycle through momentary low and high mode by quickly soft pressing, letting go, and soft pressing again. Deep press for constant on (you will hear a click). Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.

**( CHS ) 简体中文**

开机默认低亮,轻按按键瞬时点亮,长按锁定亮度,连续按击改变亮度。关机超出2秒后,再次开机返回默认亮度。

**( FI ) Finnish**

Valoa ensi kertaa käytettäessä laite siirtyy oletusarvoiseen alhaiseen tilaan. Kevyt lylyhtyminen, ei pohjaan asti suoritettu painallus kytkee laitteen hetkeksi päälle. Hetkellisen alhaisen tilan ja korkean tilan välillä voidaan siirtää kevyesti painamalla, päästämällä painike vapaaksi ja painamalla sitten uudelleen. Paina syvempään kytkäkeksi laitteen pysyvästi päälle (voit kuulla napsahduksen). Jatka painamalla päälle ja pois 2 sekunnin kuluessa sammuttamiseksi siirtäkseksi alhaisen ja korkean kirkaustason välillä. Jos laite kytketään päällä yli 2

sekunnin kuluttua sen sammuttamises-ta, laite siirtyy oletusarvoisesti jälleen alhaiseen tilaan.

**( NO ) Norwegian**

Når lykten først slås på, går den til lav styrke som standard modus. Trykk svakt på knappen uten å trykke den helt inn for momentan modus. Bla gjennom momentan lav og høy modus med svake trykk, slipp knappen og trykk svakt igjen. Trykk knappen helt inn for konstant lys (du hører et klikk). Fortsett å slå på og av innen 2 sekunder etter at lykten er slått av for å veksle mellom lav og høy lysstyrke. Hvis lykten slås på mer enn 2 sekunder etter at den er slått av, går den direkte til lav modus som standard igjen.

**( SV ) Swedish**

När lampan först slås på kommer den att gå till låg som standardläge. Tryck mjukt utan att helt klicka tillfälligt. Kör tillfälligt genom lågt och högt läge genom snabb mjukpressning, släpp och tryck mjukt igen. Djuptryck konstant på (ett klick kommer höras). Fortsätt att klicka på och av inom 2 sekunder efter att den stängdes av för att växla mellan låga och höga ljusstyrkor. Om den är slås på mer än 2 sekunder efter att den var avstängd, går den direkt till lågt läge som standard igen.

**( NED ) Nederland**

De lamp gaat standaard aan op de laagste lichtstand. Druk de schakelaar licht in zonder volledig te klikken om de

lamp kortstondig aan te zetten. Schakel tussen Kortstondig Low en Kortstondig High door de schakelaar eerst licht in te drukken, gevolgd door het los te laten en daarna snel weer licht in te drukken. Druk de schakelaar diep in (totdat het klikt) voor Constant modus. Schakel tussen Constant Low en Constant High door de schakelaar te blijven klikken en los te laten binnen twee seconden. De lamp keert automatisch terug naar de laagste lichtstand na een onderbreking van langer dan twee seconden.

**( PL ) Polska**

Przy pierwszym włączeniu, latarka uruchomi się domyślnie w trybie LOW. Lekkie wciśnięcie i przytrzymanie włącznika (bez kliknięcia) uruchomi latarkę w trybie chwilowym. Aby zmienić natężenie światła między LOW a HIGH w trybie chwilowym, szybko lekko nacisnij włącznik, puść, i ponownie go lekko wciśnij. Aby włączyć latarkę, nacisnij włącznik (aż usłyszysz kliknięcie). Aby przelać jasność między bardziej i mniej intensywną, przez 2 sekundy po wyłączeniu - klikaj na włącz i wyłącz. Jeśli latarka zostanie włączona później niż 2 sekundy po jej wyłączeniu, to włączy się ponownie w trybie LOW.

**( DE ) Deutsch**

Die Lampe wird über den Endschalter eingeschaltet, und startet beim ersten Einschalten in der niedrigsten Stufe. Durch leichtes Klicken des Schalters ohne starkes Durchdrücken kann

Momentanes Einschaltetsein aktiviert werden. Durch wiederholtes leichtes Klicken des Tasters, können unterschiedliche Helligkeitsstufen erreicht werden.: vom Momentanen Einschaltetsein, über niedrige Leuchtstufe bis hin zur hellen Leuchtstufe. Es wird jeweils der Taster losgelassen und gleich wieder leicht gedrückt. Dauer-An wird durch das Durchdrücken des Schalters erzeugt, dabei ist ein leises Klicken zu hören. Wird es innerhalb zwei Sekunden weiter geklickt, nachdem die Taschenlampe ausgeschaltet wird, kann zwischen unterschiedlichen Helligkeitsstufen gewählt werden. Wenn die Taschenlampe durch den Klick über zwei Sekunden eingeschaltet wird, danach ausgeschaltet wird, geht es direkt in den niedrigen Standard Modus über.

**( HU ) Magyarország**

A lámpa első bekapcsolásor az alapelállítas szerinti alacsony fényerőfokozatra áll. A kapcsoló finom, teljes kattanás nélkül megnyomásakor a lámpa rövid időre bekapcsol. A rövid ideig tartó alacsony és erős fényerőfokozat üzemmódok közötti átváltás a kapcsoló gyors egymás utáni finom megnyomásával, felengedésével és újabb finom megnyomásával végezhető. A lámpa folyamatos fénnyel történő bekapcsolása a kapcsoló teljes lenyomásával (kattanás hallható) érhető el. A lámpa kikapcsolása után 2 másodpercen belül végezett újabb

kattanásig történő gombnyomással és felengedéssel végrehajtott visszakapcsolásakor alacsonyról erős, majd erősről alacsony fényerőfokozatra állítható. Ha a lámpa kikapcsolás utáni visszakapcsolása 2 másodpercen túli történik, a lámpa ismét az alapelállítas szerinti alacsony fényerőfokozatra áll.

**( RU ) Русский**

При первом включении фонарь активирует минимальный режим. Смена режима осуществляется путем нажатия на кнопку в течении 2 секунд. Если фонарь был выключен больше 2 секунд, то при включении он активирует минимальный режим. Легкое нажатие активирует минимальный кратковременный режим, глубокое нажатие активирует максимальный кратковременный режим.

**( ES ) Español**

Cuando la luz esté encendida por primera vez, se irá a modo bajo como el modo por default. Circula momentáneamente por los modos bajo y alto, mediante presionar rápidamente, soltando y presionar nuevamente. Presione fuertemente para encendido constante (escucharás un click). Continúa haciendo click encendiendo y apagando durante dos segundos

después de haber apagado, se irá directamente al modo bajo por default.

**( RO ) Romanesc**

Lanternă porneste implicit pe modul mic. Apasati usor (fara sa se aude "click") pentru a accesa modul aprins temporar - mic. Pentru a accesa modul temporar aprins - mare, apasati de doua ori usor, rapid (apasati usor-eliberati-apasati din nou usor). Apasare normala pentru a porni lanternă (se aude "click"). Pentru a trece in modul mare apasati de doua ori succesiv normal (auzind "click"). Daca lanternă sta oprita mai mult de 2 sec, la urmatoarea apinere va trece in modul mic.

**( JP ) 日本語**

初回点灯時は、既定モードのローモードで点灯します。スイッチを完全に押し込まず、軽く押すことで間欠点灯となります。この操作を素早く繰り返して、点灯 / 消灯する度にローとハイが切り替わります。クリック音が聞こえるまで完全にスイッチを押し込むと常時点灯となります。消灯後、2秒以内に再点灯するとローとハイのモードが切り替わります。消灯後、2秒以上経過するとデフォルトのローモードにリセットされます。

**( FR ) Français**

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement (vous entendrez un clic). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrê en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement. la lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

**( BG ) български**

Когато фенерът е включен за първи път, той винаги преминава на слаб режим. Натиснете леко, без пълно прищракване за момент. Преминавайте през слаб и висок режим с бързо меко натискане и отпускане и натискане отново. Натиснете силно за момент (ще чуete прищракване). Продължете да щракате и отпускате в рамките на 2 секунди, след като фенерът се изключи, за да преминете между нисък и висок режим на яркост. Ако

включите фенера след повече от 2 секунди след изключването му, той директно ще премине в слаб режим по дефиниция отново.

**( IT ) Italia**

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciarlo e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su on e off entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre 2 secondi dallo spegnimento, passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

**( SK ) Slovenskýjazyk**

Pri mákmo stlačení spúšte do polovice bez kliknutia sa predvolený svetelný režim zníži. Cyklickým mákkyjm stlačaním vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stlačaním svetlido zapnete na trvalo (budete počut kliknutie). Svetlido vypnete opätovným silným stlačaním (začujete kliknutie),

ak do 2 sekund po vypnutí svetlido znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vypnutí zapnete svetlido po viac ako 2 sekundách svetlido sa automaticky prepne do režimu nízkeho jasu.



**DANGER**

- DO NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to other materials.
- DO NOT use batteries other than the ones mentioned in the "available batteries", especially rechargeable lithium batteries, otherwise it could lead to the damage of the flashlight, or unexpected danger.

**WARNING**

- Keep out of reach of children.

- If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the tailcap and remove the battery to cut off the circuit.

**NOTICE**

- Ensure battery is inserted with the positive (+) end pointing to the head of the flashlight (LED side).
- When the flashlight is turned on, it will go to low as the default mode. Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.
- It is normal for the flashlight not being able to reach 180 lumens when the battery voltage is too low (under 1.0V).
- It is normal for the flashlight to blink when the battery is running out.

**WARRANTY**

**Within 30 days of purchase:**  
Contact the original seller for repair or replacement.

**Within 5 year of purchase:**  
Contact Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support  
cs@olightstore.com

Global Customer Support  
customer-service@olightworld.com

Visit [www.olightworld.com](http://www.olightworld.com) to see our complete product line of portable illumination tools.



**EU-DECLARATION OF CONFORMITY**



EU-Declaration of Conformity can be found here CE:  
<https://olightworld.com/ec-declaration>

**OLIGHT**  
Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd  
4th Floor, Building 4, Kegou Industrial Park,  
No 6 Zhongnan Road, Changan Town,  
Dongguan City, Guangdong, China.