OLIGHT

USER MANUAL

Obulb Pro

Thank you for purchasing this Olight product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

Obulb Pro

Adhesive Metal Badge

FEATURES

- 7 modes available: Warm white light, red/green/blue light, red flash, fade between 7 colors, cycle between 7 colors.
- App control: The Obulb Pro can be controlled by the OLIGHT APP via Bluetooth. With the APP, users can change its mode, brightness and color, and check the remaining power and runtime. The APP also enables group control and data sharing.
- Magnetic bottom: The magnetic bottom attaches to almost any smooth surface when combined with the adhesive metal badge.
- Larger Battery: The built-in 1650mAh battery allows up to 84 hours of runtime.
- Magnetic charging: With the magnetic charging cable, it can be fully charged in 3 hours.
- One-button operation: Single click the rubber-coated button to switch on the Obulb Pro and cycle through 7 light modes, or long press to turn it off.
- Suitable size: Measuring 3.7oz and 2.56*2.26in, this light orb is bigger to light a larger area, but still compact enough to be carried by hand or in backpacks.
- Sturdy build: IPX7 waterproof and 1.5-meter impact-resistant, the Obulb Pro is ready for any environment and adventure.
- Heat dissipation design: The hidden heat dissipation hole prevents distortion caused by overheating.

SPECIFICATIONS

MODE		
WHITE LIGHT(HIGH)	240 lumens	2.5h
WHITE LIGHT(LOW)	41.5 lumens	84h
COLOR LIGHTS	——	17h
1.5m	IPX7	Φ 60×48.18mm Φ 2.56×1.22in	105g / 3.7oz
OPERATING TEMPERATURE	0℃ ~ 40℃	
STORAGE TEMPERATURE	-20℃ ~ 60℃	

* All data above are test results according to ANSI/NEMA FL 1-2009 standards.

* The tests are performed using the built-in battery that is fully charged.

PRODUCT OVERVIEW

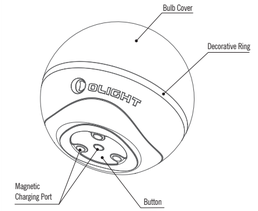

UNLOCK THE LIGHT BEFORE FIRST USE

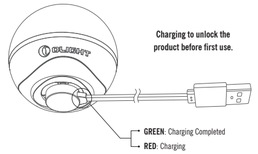

NOTE:

* When the charging cable is connected for the first time, it is normal that the indicator of the cable flashes red once or twice to signal charging cable detection.

CHARGING

* Before first use please fully charge the product.

* Connect the USB end of the magnetic charging cable (MCC 1A) to an external USB power source, then attach the other end of the cable to the charging port at the bottom of the product. It takes 3 hours to fully charge.

* Charged at 4.2V/max 1A.

* The red indicator means charging, while the green indicator means charging completed.

WARNING

Input voltage higher than 5V or voltage fluctuation may damage the IC, leading to short-circuit and even melting of the charging interface.

BATTERY TYPE

* Built-in 1650mAh 3.7V Rechargeable Lithium Polymer Battery.

HOW TO USE THE ADHESIVE METAL BADGE

1. Clean and dry the paste position.
2. Gently and carefully peel out the protective film and DO NOT touch the sticky side.
3. Paste the sticky side of the adhesive metal badge onto the desired position and press it evenly until it is fixed in place.
4. Attach the Obulb Pro on the adhesive metal badge.

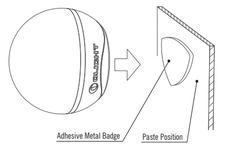

DANGER

- DO NOT drop the light or impact it heavily to protect the built-in battery.
- DO NOT charge the product with non-designated power adapters. It may cause battery combustion or even explosion.
- DO NOT throw the product into fire, which may cause battery combustion, explosion or unexpected disasters.

WARNING

- DO NOT charge the product if it becomes dirty or wet. Before charging, please clean and dry it.
- DO NOT let a pet play with it, in case the pet will bite and damage it.
- DO NOT hit it as a ball, which may cause irreversible damage.
- DO NOT use it as a baby toy.
- DO NOT use it at 60℃ or a higher temperature. Otherwise, it may be damaged or distorted.
- DO NOT disassemble or modify the battery, or use the battery for other purposes.

NOTICE

- When the light is turned off, the current output mode will be memorized for next activation.
- The output brightness will decrease as the battery runs low and its voltage decreases, until the light goes off.
- The product can be charged with an MCC3 charging cable, but the charging indicator may not work properly if doing so.
- The battery has a thermal protection feature. When the battery is working in a temperature higher than 40℃, the Obulb Pro may not be charged.
- When the product has been fully charged with an MCC1A charging cable, the charging will stop. Once the battery level drops below 95%, the charging will restart.
- Only two Obulb Pro should be charged on the Omino at a time.
- The Obulb Pro does not support Nightour control.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

MEASURES:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC (IC) RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC (IC) radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 08
(HU) Magyarország 09
(RU) Русский 10
(ES) Español 11
(RO) Romanesc 12
(UA) Ukrainian 13
(JP) 日本語 14
(KR) 한국어 15
(TH) ไทย 16
(FR) Français 17
(IT) Italia 18
(SK) Slovenskýjazyk 19
(PT) Português 20

(EN) English

HOW TO OPERATE

The button is located at the bottom of the product. It can be operated by pressing the flat part of the bottom, or by pressing the top of the cover if the product sits securely on a hard surface.

ON/OFF: Single press the button to turn on the light. Press and hold the button to turn it off. The mode and brightness will be memorized.

When the product is turned on for the first time, its default brightness is 10% white light.

While the light is off, press and hold the switch to access the memorized white light.

CHANGE OUTPUT: While the light is on, single press the button to cycle through different modes. The cycle order is as following: White light →Red →Green →Blue →Fade between colors →Cycle between colors →Flashing red →OFF →White light →...

LOCKOUT/UNLOCK

LOCKOUT:

To lock the product, press and hold the button for 2 seconds while the light is off until the white light briefly turns on and off again. In lockout mode, if you press the button for less than 1 second, the low white light will turn on momentarily.

UNLOCK:

In lockout mode, press and hold the button for 1 second until the white light flashes once to unlock it. At this time, the memorized white light appears.

(CN) 简体中文

操作

开关位于产品底部，按压底部平面或按压球顶（当球泡灯放在硬质平面上时）可操作开关。

开/关机： 单击开机开启记忆模式及亮度；长按关机，记忆关机前的模式及亮度。

首次开机，默认开启白光(10%亮度)。

关机状态下，长按开机进入白光记忆亮度。

改变光源： 开机状态下，单击切换档位，顺序为白光→红色→绿色→蓝色→彩色渐变→彩色跳变→红闪→关机→白光...顺序循环。

锁定与解锁

锁定： 在关机状态下，长按按键2秒至白光低亮熄灭，进入锁键状态(锁定后，按下输出白光低亮，松开即灭)。

解锁： 在锁键状态下，长按按键1秒至白光闪烁一次，解除锁键，解锁后亮白光记忆亮度。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

Virtapainike sijaitsee tuotteen pohjassa. Painiketta käytetään painamalla sitä tuotteen pohjasta tai lampun yläosasta, mikäli tuote on kovalla alustalla.

ON/OFF: Paina virtapainiketta kerran kytkeäksi valon päälle. Paina ja pidä virtapainiketta pohjassa sammuttaaksesi valon. Viimeisin käytetty valoasetus ja kirkkaus tallentuu muistiin. Kun valo käynnistetään ensimmäistä kertaa, valkoisen valon kirkkausasetus on 10 %.

Valon ollessa pois päältä paina pidä virtapainiketta palataksesi viimeksi käytettyyn valotilaan.

VALOTILOJEN VAIHTAMINEN: Paina virtapainiketta kerran valotilan vaihtamiseksi. Valotilat kiertävät järjestyksessä tilojen valkoinen →punainen →vihreä →sininen → värien himmennys →värien vaihto →vilkkuva punainen →OFF →...valilla

NÄPPÄINLUKKO

Valon ollessa pois päältä, paina ja pidä virtapainiketta pohjassa 2 sekunnin ajan, kunnes valo käy kerran päällä ja sammuu. Näppäinlukon ollessa päällä, napin painallus alle 1 sekunnin ajan valo syttyy hetkeksi.

NÄPPÄINLUKON AVAUS:

Paina ja pidä virtapainiketta 1 sekunnin ajan, kunnes valo vilkkuu ja syttyy viimeksi tallennettuun valotilaan.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE

Knappen er plasser nederst på produktet. Den kan betjenes ved å trykke på den flate delen av bunnen, eller ved å trykke på toppen av dekselet hvis produktet sitter sikkert på en hard overflate.

PÅ/AV: Trykk på knappen for å slå på lyset. Trykk og hold knappen for å slå den av. Modus og lysstyrke vil bli lagret.

Når produktet slås på for første gangen är dens standardljusstyrka 10 % hvit lys.

Mens lyset er av, trykk og hold bryteren for å få tilgang til det lagrede hvite lyset.

ENDRE UTGANG: Mens lyset er på, trykk enkelt på knappen for å bla gjennom forskjellige moduser. Syklusrekkefølgen er som følger: Hvitt lys →Rødt →Grønt →Blå →Fade mellom farger →Bytt mellom farger →Blinkende rødt →AV →Hvitt lys →...

KNAPPLÅS: For å låse produktet, trykk og hold nede knappen i 2 sekunder mens lyset er av til det hvite lyset slås på og av igjen etter en kort stund. I låsemodus, hvis du trykker på knappen i mindre enn 1 sekund, vil det lave hvite lyset tennes et øyeblikk.

LÅSE OPP: I låsemodus, trykk og hold knappen i 1 sekund til det hvite lyset blinker én gang for å låse det opp. På dette tidspunktet vises det lagrede hvite lyset.

(SV) Swedish

HUR DEN FUNGERAR

Knappen finns längst ner på produkten. Den kan manövreras genom att trycka på den platta delen av botten, eller genom att trycka på toppen av lampan, om produkten sitter säkert på en plan, hård yta.

PÅ / AV: Tryck en gång på knappen för att tända lampan. Tryck och håll ned knappen för att stänga av den. Läget och ljusstyrkan kommer att sparas.

När produkten slås på för första gången är dess standardljusstyrka 10 % vitt ljus.

Medan lampan är släckt, tryck och håll ned knappen för att komma åt det memorerade vita ljuset.

ÄNDRA EFFEKTLÄGE: Medan lampan är på, tryck en gång på knappen för att växla mellan olika lägen. Cykelordningen är som följer: Vit ljus →Rött →Grön →Blå →Tona mellan färger →Växla mellan färger →Blinkande rött →AV →Vitt ljus →...

KNAPPLÅS: För att låsa produkten, tryck och håll ned knappen i 2 sekunder medan lampan är släckt tills den vita lampan kort tänds och släcks igen.

När knapplåset är aktivt, om du trycker på knappen i mindre än 1 sekund, tänds det låga vita ljuset tillfälligt.

LÅSA UPP: I låst läge, tryck och håll knappen intryckt i 1 sekund tills den vita lampan blinkar en gång för att låsa upp den. Vid denna tidpunkt visas det memorerade vita ljuset.

(NL) Nederlands

HOE TE BEDIENEN

De knop bevindt zich aan de onderkant van het product. Het kan worden bediend door op het platte deel van de onderkant te drukken, of door op de bovenkant te drukken als het product stevig op een harde ondergrond staat.

AAN/UIT: Druk één keer op de knop om het licht aan te schakelen. Houd de knop ingedrukt om het licht uit te schakelen. De modus en helderheid worden onthouden.

Wanneer de Obulb Pro voor de eerste keer wordt ingeschakeld, is de standaardhelderheid ingesteld op 10% wit licht modus.

Wanneer het licht uit is, houdt u de schakelaar ingedrukt om toegang te krijgen tot de opgeslagen witte licht modus.

MODUS WIJZIGEN: Als het licht aan is, drukt u één keer op de knop om door verschillende modi te bladeren. De volgorde van de cyclus is als volgt: Wit licht →Rood →Groen →Blauw →Vervagen tussen kleuren →Cyclus tussen kleuren →Knipperend rood →UIT →Wit licht →...

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN

VERGRENDELEN: Om het product te vergrendelen, houdt u de knop 2 seconden ingedrukt terwijl het lampje uit is totdat het witte lampje kort aan- en weer uitgaat. Als u in de vergrendelingsmodus minder dan 1 seconde op de knop drukt, gaat het zwakke witte lampje even branden.

ONTGRENDELEN: Houd in de vergrendelingsmodus de knop 1 seconde ingedrukt totdat het witte lampje eenmaal knippert om hem te ontgrendelen. Op dit moment verschijnt de opgeslagen witte licht modus.

(PL) Polska

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przełącznik znajduje się na górze lampki. Można go użyć poprzez wciśnięcie płaskiej części spodu, lub naciskając górną część osłony kiedy produkt leży na płaskiej powierzchni.

WŁ/CZ/WYŁ/CZ: Naciśnij przycisk, aby włączyć światło. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć światło. Po wyłączeniu zostanie zapamiętany tryb oraz jasność.

Przy pierwszym użyciu, domyślna jasność wynosi 10% białego światła.

Kiedy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć zapamiętaną jasność białego światła.

ZMIANA TRYBÓW: Kiedy lampka jest włączona, naciśnij przełącznik żeby zmienić tryb. Zmieniać się one będą w kolejności światło białe → czerwone → zielone → niebieskie → płynne przejście między kolorami → nagłe przejście między kolorami → pulsujące czerwone → WYŁ. → Białe →...

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE

BLOKOWANIE: Kiedy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby zablokować produkt. Światło włączy się i po chwili zgaśnie by zasygnalizować aktywacje blokady. W trybie blokady, naciśnięcie przycisku przez mniej niż 1 sekundę włączy światło tylko chwilowo.

ODBLOKOWANIE: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby odblokować produkt. Światło włączy się na zapamiętanym trybie białego światła, aby zasygnalizować dezaktywację blokady.

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Schalter befindet sich auf der Unterseite des Produktes. Die Bedienung erfolgt durch Drücken der flachen Unterseite oder des Lampencovers auf der Oberseite, wenn sich das Produkt auf einer festen Unterlage befindet.

AN/AUS: Den Schalter kurz drücken, um das Licht einzuschalten und gedrückt halten, um es auszuschalten. Der Modus und die Helligkeit werden beim nächsten Einschalten wiederhergestellt. Beim ersten Einschalten scheint das Licht bei 10% Helligkeit mit weißem Licht.

Im ausgeschalteten Zustand den Schalter drücken halten, um zum zuletzt genutzten weißen Licht zu kommen.

MODUS AUSWÄHLEN: Im eingeschalteten Zustand kann durch kurzes Drücken des Schalters durch die Modi in folgender Reihenfolge gewechselt werden: Warmweißes Licht, Rot, Grün, Blau, flüssiger Farbwechsel, abrupter Farbwechsel, rotes Blinken, AUS, warmweißes Licht...

SPERREN/ENTSPERREN

SPERREN: Im ausgeschalteten Zustand den Schalter für 2 Sekunden gedrückt halten, bis das Licht kurz an- und ausgeht, um das Produkt zu sperren. Wird im gesperrten Modus der Schalter für unter 1 Sekunde gedrückt, leuchtet das weiße Licht kurz auf.

ENTSPERREN: Im gesperrten Zustand den Schalter für 1 Sekunde gedrückt halten, bis das weiße Licht kurz aufblinkt. Im Anschluss schaltet sich das Licht im zuletzt genutzten weißen Licht ein.

(HU) Magyarország

A HASZNÁLAT MÓDJA

A kapcsoló a készülék alsó részén található. A kapcsoló a készülék lapos alsó részének megnyomásával, illetve ha a lámpa szilárd felületen áll, a lámpabura felső részének megnyomásával hozható működésbe.

BE/KI: A gomb egyszeri megnyomásakor a lámpa bekapcsol. A gomb nyomva tartásakor a lámpa kikapcsol. A lámpa kikapcsoláskor megjegyzi az üzemmódot és a fényerőt.

Első bekapcsoláskor a lámpa alapbeállítás szerint 10%-os fényerejű fehér fénnyel világít.

A kikapcsolt állapotban lévő lámpa a gomb nyomva tartásakor a megjegyzett fehér fényre áll.

ÜZEMMÓD KAPCSOLÁS: A bekapcsolt állapotban lévő lámpa üzemmódjain a kapcsoló egymás utáni lenyomásával lehet ciklikusan ismétlődő sorban végighaladni az következő sorrendben: fehér fény vörös kék színek közötti halványítás színek közötti ciklikus átkapcsolás villogó vörös Ki fehér fény ...

LEZÁRÁS / FELOLDÁS

LEZÁRÁS: A lezáráshoz a kikapcsolt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva 2 másodpercig a gombot, amíg a lámpa egy rövid időre bekapcsol majd újra kikapcsol. A lezárt állapotban lévő lámpa a gomb 1 másodpercnél rövidebb ideig tartó lenyomásakor alacsony fényerejű fehér fénnyel egy pillanatra bekapcsol.

FELOLDÁS: A lezárt állapotban lévő lámpán a feloldáshoz tartsa nyomva 1 másodpercig a gombot a lámpa egyszer fehér fénnyű villanásáig. Ekkor a lámpa a megjegyzett fehér fénnyű üzemmódra áll.

(RU) Русский

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Кнопка находится внизу прибора. Им можно управлять, нажав на плоскую часть дна или нажав на верхнюю часть крышки, если прибор надежно стоит на твердой поверхности.

ВКЛ/ВЫКЛ: Однократное нажатие на кнопку включит фонарь. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выключить его. Режим и яркость будут запомнены. При первом включении яркость по умолчанию составляет 10% белого света.

Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте переключатель, чтобы активировать ранее запомненный белый свет.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДА: Когда горит индикатор, нажмите кнопку один раз, чтобы переключаться между различными режимами. Порядок цикла следующий: Белый свет →Красный →Зеленый →Синий →Выцветание между цветами →Цикл между цветами →Мигание красным →ВЫКЛ →Белый свет →...

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА

БЛОКИРОВКА: Чтобы заблокировать устройство, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд при выключенном свете, пока белый свет кратковременно не включится и снова не выключится. В режиме блокировки, если нажать на кнопку менее чем на 1 секунду, на мгновение включится слабый белый свет.

РАЗБЛОКИРОВКА: В режиме блокировки нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, пока белый свет не мигнет один раз, чтобы разблокировать его. Фонарь включится в запомненном (последнем использованном) режиме.

(ES) Español

CÓMO OPERAR

El botón se encuentra en la parte inferior del producto. Puede presionar la parte plana de la parte inferior o la parte superior de la cubierta si el producto se encuentra firmemente en una superficie dura.

ENCENDIDO/APAGADO: Pulse el botón una vez para encender la luz. Mantenga pulsado para apagarlo. El modo y la potencia se memorizarán. Cuando la Obulb Pro se encienda por primera vez, su potencia predeterminada será de 10% en luz blanca.

Con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor para entrar en el modo memorizado de la luz blanca.

CAMBIAR LOS MODOS: Mientras la luz está encendida, presione el botón para pasar por los diferentes modos. El orden del ciclo es el siguiente: Luz blanca →Roja →Verde →Azul →Desvanecimiento entre colores →Ciclo entre colores →Roja parpadeante →Apagado → Luz blanca →...

BLOQUEO/DESBLOQUEO

BLOQUEAR: Para bloquear la Obulb Pro, mantenga presionado el botón durante 2 segundos con la luz apagada hasta que la luz blanca se encienda y apague brevemente. En el modo de bloqueo, si presiona el botón durante menos de 1 segundo, la luz blanca en potencia baja se encenderá momentáneamente.

DESBLOQUEAR: En el modo de bloqueo, mantenga presionado el botón durante 1 segundo hasta que la luz blanca parpadee una vez para desbloquearlo. En este momento, se enciende con la luz blanca de modo memorizada.

(RO) Romanesc

CUM SE UTILIZEAZĂ

Butonul este situat în partea de jos a produsului. Acesta poate fi acționat prin apăsarea părții plate a părții inferioare sau prin apăsarea părții superioare a capacului, dacă produsul este așezat în siguranță pe o suprafață tare.

PORNIT/OPRIT: Apasare scurta pe buton pentru a aprinde lanterna. Apasati si mentineti apasat pentru a stinge lanterna. Modul si intensitatea vor fi memorate.

Cand aprindeti lanterna prima data, modul setat va fi 10% din intensitatea totala.

Atunci cand lanterna este oprita, apasati si mentineti apasat butonul pentru a accesa lumina alba memorata.

SCHIMBAREA IEȘIRII: În timp ce lumina este aprinsă, apăsați o singură dată butonul pentru a trece prin diferite moduri. Ordinea ciclului este următoarea: Lumină albă → Roșu → Verde → Albastru → Diminuare intensitate între culori → Ciclu între culori → Roșu intermitent → OPRIT → Lumină albă →...

BLOCARE/DEBLOCARE

BLOCARE: Pentru a bloca produsul, opriti lanterna apoi apasati si mentineti apasat butonul pentru 2 secunde; lumina alba se va aprinde scurt si se va stinge. In modul blocat daca apasati scurt butonul lumina alba se va aprinde pentru un moment dar nu va ramane aprinsa.

DEBLOCARE: Din modul blocat, apasati si mentineti apasat pana ce lumina alba clipeste scurt odata, dupa care produsul este deblocat si ultimul mod memorat se va aprinde.

(UA) Ukrainian

КЕРУВАННЯ

Кнопка розташована знизу, і нею можна керувати, натискаючи на нижню поверхню виробу, або натискаючи на верхню частину виробу за умови, що він надійно стоїть на твердій поверхні.

УВІМКНЕНО / ВИМКНЕНО: Щоб увімкнути світло, просто натисніть кнопку один раз. Щоб вимкнути його, натисніть і утримуйте кнопку. Яскравість і режим запам'ятовуються.

Яскравість продукту за замовчуванням під час першого ввімкнення становить 10% білого світла.

Щоб отримати доступ до запам'ятованого білого світла, натисніть і утримуйте перемикач, коли світло вимкнено.

ЗМІНА РЕЖИМУ: Коли ліхтарик увімкнений, одноразово натисніть на кнопку, щоб змінювати режими світіння. Режими будуть змінюватися в наступному порядку: Біле світіння → червоне → зелене → синє → перелив кольорів → автоматична зміна кольорів → мерехтливе червоне осяйтеннея - ВИМК. - біле світіння...

БЛОКУВАННЯ / РОЗБЛОКУВАННЯ:

БЛОКУВАННЯ: Щоб заблокувати виріб, натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, поки світло вимкнено, доки біле світло не ввімкнеться та не згасне на короткий час. Якщо натиснути кнопку менше 1 секунди в режимі блокування, на короткий час увімкнеться слабке біле світло.

РОЗБЛОКУВАТИ: Щоб розблокувати його, коли він перебуває в режимі блокування, натисніть і утримуйте кнопку протягом 1 секунди, поки білий індикатор не блимне один раз. У цей час з'являється запам'ятований білий світло.

(JP) 日本語

取り扱い方

点灯ボタンは製品の底部にあります。下の平らなボタンを押すか、しっかりと置かれているときに、カバーの上部を押すことで操作できます。

オン/オフ: ボタンを一回押すと、ライトが点灯します。ボタンを長押しすると、ライトが消灯します。その際モードと明るさが記憶されます。初めてライトをオンにするときに、デフォルトの10%白色光の明るさで点灯します。

ライトが消灯しているときに、スイッチを長押しすると記憶されている白色光にアクセスできます。

出力変更: ライトは点灯しているときに、シングルクリックすると、モードを切り替えることができます。モードの順序は次のとおりです。白色光→赤→緑→青→色のフェードイン色の循環→赤く点滅→OFF→白色光→.

ロックアウト/アンロック

ロックアウト: 消灯しているときに、白色光が一時的にオン/オフになるまで2秒間ボタンを長押しすると、ロックすることができます。ロックアウトモード下1秒未満ボタンを押すと、低い色光は一時的に点灯します。

ロックアウトモードを解除

ロックアウトモードの状態で白色光が点滅するまでボタンを1秒長押しすると、ロックを解除します。この時、記憶された白色光が点灯します。

(KR) 한국어

작동 방법

버튼은 제품의 하단면에 있습니다. 제품 하단의 평평한 가운데 면을 클릭하거나 단단한 지면에 제품을 두고 상단 커버 부분을 눌러주면(누르는 힘을 살짝 줘야합니다) 전원이 켜지며 다시 누르면 꺼집니다.

전원 ON/OFF: 버튼을 1회 누르면 전원이 켜집니다. 버튼을 다시 길게 눌러주면 꺼지며 마지막에 사용했던 모드가 설정됩니다. 다시 켰을 때 설정된 모드로 켜집니다.

처음으로 라이트를 켰을 때의 기본값은 화이트 라이트 10% 입니다.

라이트가 켜져 있는 동안, 버튼을 누른채로 유지하면 설정된 화이트 라이트가 됩니다.

모드 변경: 라이트가 켜져있을 때, 버튼을 매회 클릭 시 아래와 같이 순차적으로 변경됩니다. 화이트 라이트->레드->그린->블루->부드러운 색상변화->임정의도의 색상변화->스트로브 레드->OFF->화이트 라이트.....

잠금 및 잠금 해제

잠금 모드 설정: 라이트가 켜져있는 상태에서, 화이트라이트가 잠깐 켜졌다 다시 꺼질 때까지 버튼을 2초간 길게 누르면 잠금 모드가 설정됩니다.잠금 모드에서 버튼을 1초 미만으로 누르면 화이트라이트가 잠깐 켜지며 잠금이 되어있다는 것을 표시해야합니다.

잠금 해제: 잠금 모드에서 화이트라이트가 한 번 깜박일 때까지 버튼을 1초간 길게 눌러 잠금을 해제합니다. 잠금이 해제되며 설정되어있던 화이트라이트가 됩니다.

(TH) ไทย

วิธีการใช้งาน

ปุ่มจะอยู่ที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานได้โดยการกดส่วนแบนของด้านหรือโดยการกดฝาครอบด้านบนของผลิตภัณฑ์หากอยู่บนพื้นผิวที่วางอย่างแน่นหนาบนพื้นผิวที่แข็ง

เปิด/ปิด: กดปุ่มเพื่อเปิดหรือปิดไฟ กดปุ่มค้างไว้เพื่อปิด และสำหรับโหมดและความสว่างจะถูกจดจำ

เปิดเป็นผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก ความสว่างเริ่มต้นคือแสงสีขาว 10%

ขณะที่ไฟปิดอยู่ ให้กดสวิตช์ค้างไว้เพื่อเข้าถึงแสงสีขาวที่บันทึกไว้

เปลี่ยนอาศัยๆ: ขณะที่ไฟเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเพื่อเครื่องเพื่อหมุนเวียนผ่านโหมดต่างๆ ลำดับของวงจรมีดังต่อไปนี้: แสงสีขาว →สีแดง →สีเขียว →สีน้ำเงิน →จางระหว่างสี→ วงจรระหว่างสี→สีแดงกะพริบ →ปิด →แสงสีขาว→

ล็อกเอาต์/ปลดล็อก

ล็อกเอาต์: ในการล็อคผลิตภัณฑ์ ให้กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาทีในขณะที่ไฟดับลงจนกระทั่งไฟสีขาวเปิดขึ้นและดับลงอีกครั้ง ในโหมดล็อกเอาต์ หากคุณกดปุ่มเป็นเวลาน้อยกว่า 1 วินาที ไฟสีขาวค่ำจะเปิดขึ้นชั่วขณะ

ปลดล็อก ในโหมดล็อกเอาต์ ให้กดปุ่มค้างไว้ 1 วินาทีจนกว่าไฟสีขาวจะกะพริบหนึ่งครั้งเพื่อปลดล็อก ในเวลานี้ แสงสีขาวที่บันทึกไว้จะปรากฏขึ้น

(FR) Français

UTILISATION

Le bouton est situé en bas du produit. Il peut être actionné en appuyant sur la partie plate sous la lampe ou en appuyant sur le haut de la sphère si le produit est posé sur une surface plane et rigide.

ALLUMAGE / EXTINCTION : Appuyez une fois sur le bouton pour allumer la lampe. Appuyez longuement sur le bouton pour l'éteindre. Le mode et la luminosité seront mémorisés.

Lorsque le produit est allumé pour la première fois, sa luminosité par défaut est en lumière blanche à 10 % de puissance.

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez et maintenez l'interrupteur pour accéder à la lumière blanche mémorisée.

MODIFIER LE MODE : Lorsque la lampe est allumée, appuyez une fois sur le bouton pour faire défiler successivement les différents modes dans l'ordre suivant : Lumière blanche → Rouge → Vert → Bleu → Fondu entre les couleurs → Cycle entre les couleurs → Rouge clignotant →ÉTEINDRE → Lumière blanche → etc...

VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE

VERROUILLAGE : Pour verrouiller le produit, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes lorsque la lampe est éteinte jusqu'à ce que la lumière blanche s'allume et s'éteigne brièvement. En mode verrouillage, si vous appuyez sur le bouton pendant moins de 1 seconde, la lumière blanche faible s'allumera momentanément.

DÉVERROUILLAGE : En mode verrouillage, maintenez le bouton enfoncé pendant 1 seconde jusqu'à ce que le voyant blanc clignote une fois pour déverrouiller la lampe. La lumière blanche mémorisée apparaît alors.

(IT) Italia

MODALITÀ DI UTILIZZO

Il pulsante si trova nella parte inferiore del prodotto. Può essere azionato premendo la parte piatta del fondo o premendo la parte superiore del coperchio se il prodotto si trova su una superficie dura e stabile.

ON/OFF: Premere una volta il pulsante per accendere la luce. Tenere premuto il pulsante per spegnerla. La modalità e la luminosità verranno memorizzate.

Quando il prodotto viene acceso per la prima volta, la sua luminosità predefinita è al 10% della luce bianca.

A luce spenta, tenere premuto l'interruttore per accedere alla luce bianca precedentemente memorizzata.

MODIFICA DELL' USCITA: mentre la luce è accesa, premere una volta il pulsante per scorrere le diverse modalità. L'ordine del ciclo è il seguente: Luce bianca →Rosso →Verde →Blu → Dissolvenza tra i colori →Ciclo tra i colori →Rosso lampeggiante →OFF →Luce bianca →...

BLOCCO / SBLOCCO

BLOCCO: Per bloccare la torcia, tenere premuto il pulsante per 2 secondi a luce spenta fino a quando la luce bianca si accenderà e spegnerà brevemente. In modalità di blocco, se si preme il pulsante per meno di 1 secondo, la luce bianca bassa si accenderà momentaneamente.

SBLOCCO: In modalità di blocco, tenere premuto il pulsante per 1 secondo fino a quando la luce bianca non lampeggerà una volta . A questo punto apparirà la luce bianca memorizzata.

(SK) Slovenskýjazyk

AKO POUŽÍVAŤ

Tlačidlo sa nachádza v spodnej časti produktu. Dá sa ovládať stlačením plochej spodnej časti alebo stlačením vrchnej časti krytu, ak produkt bezpečne sedí na tvrdom povrchu.

ON/OFF: Jedným stlačením tlačidla zapnete svetlo. Stlačením a podržaním tlačidla ho vypnete. Režim a jas sa uložia do pamäte.

Pri prvom zapnutí produktu je jeho predvolený jas 10 % bieleho svetla.

Keď je svetlo vypnuté, stlačte a podržte spínač, aby ste získali prístup k zapamätanému bielemu svetlu.

ZMENA VÝSTUPU: Keď svieti svetlo, jedným stlačením tlačidla môžete prepínať medzi rôznymi režimami. Poradie cyklov je nasledovné: Biele svetlo →Červené →Zelená →Modrá →Zmiznúť medzi farbami →Cyklovať medzi farbami →Blikajúca červená →VYPNUTÉ →Biele svetlo →...

ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE

UZAMKNUTIE: Ak chcete produkt uzamknúť, stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy, kým je svetlo vypnuté, kým sa biele svetlo nakrátko rozsvieti a znova nezhasne. Ak v režime uzamknutia stlačíte tlačidlo na menej ako 1 sekundu, na chvíľu sa rozsvieti slabé biele svetlo.

ODOMKNÚŤ: V režime uzamknutia stlačte a podržte tlačidlo na 1 sekundu, kým biele svetlo raz nezabliká, aby ste ho odomkli. V tomto čase sa objaví zapamätané biele svet